






Instalační manuál

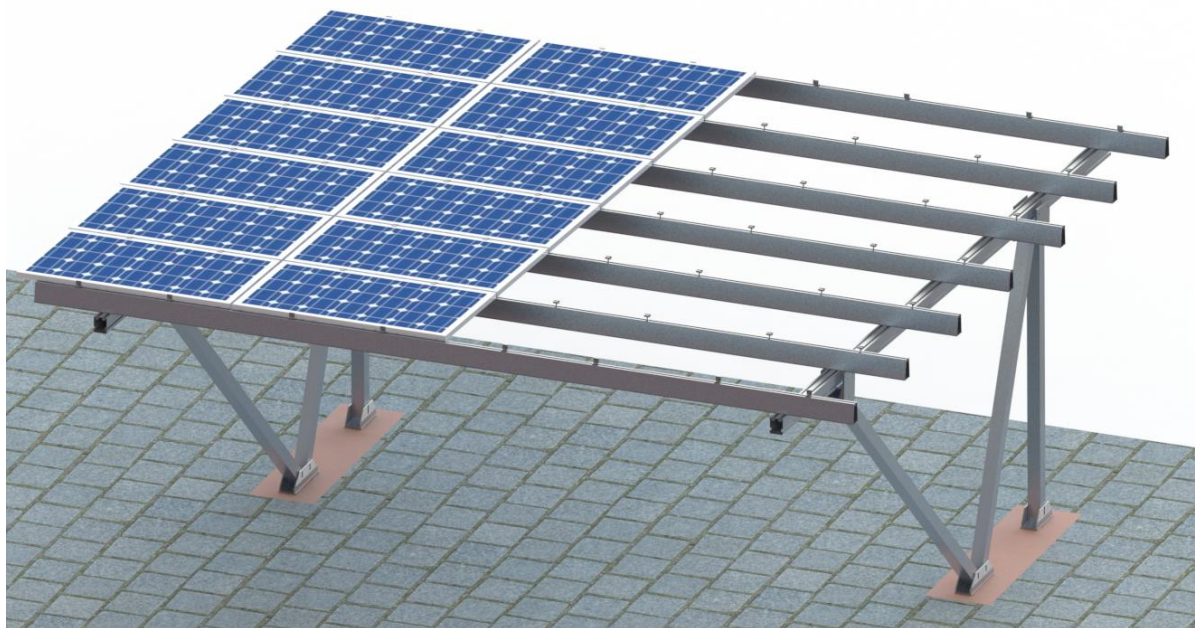

Složení systému




Seznam dílů

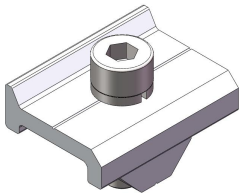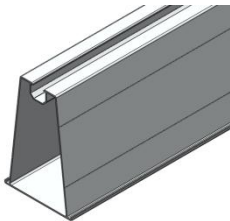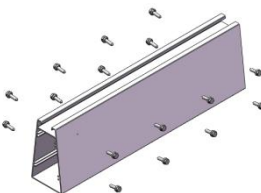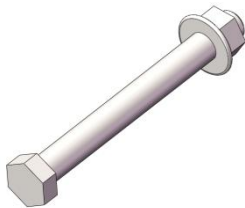			
1. Předem sestavený montážní systém	2. Lištová svorka	3. Lišta	4. Spojka lišty
			
5. Koncová svorka	6. Mezisvorka	7. Pravoúhlý šroub M20	8. Šestihranný šroub M16x150

Instalační instrukce


1 Příprava

1. Vytvořte betonový základ (podle výkresu) a vložte pravoúhlé šrouby. Můžete použít i závitové tyče. Musí vyčnívat 60mm

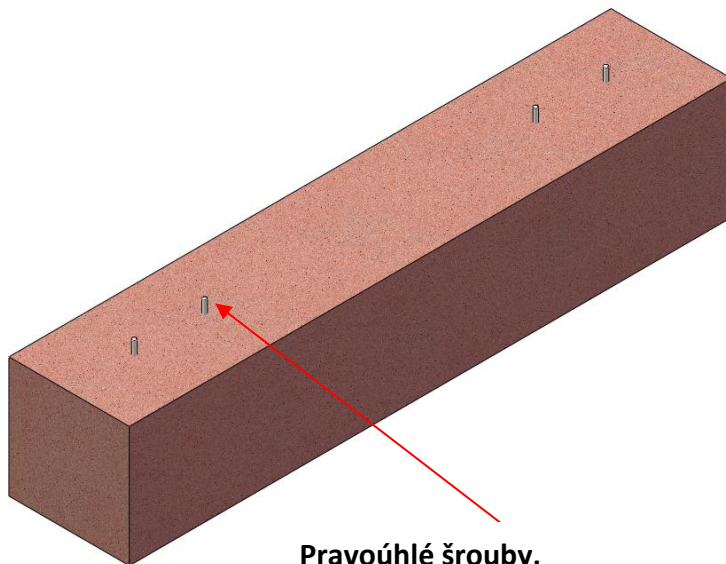

**Pravoúhlé šrouby,
vyčnívají 60mm**


2. Když je betonový základ hotov, musí být ve stejné rovině a výšce. Rozpětí každého základu se určí podle výkresu

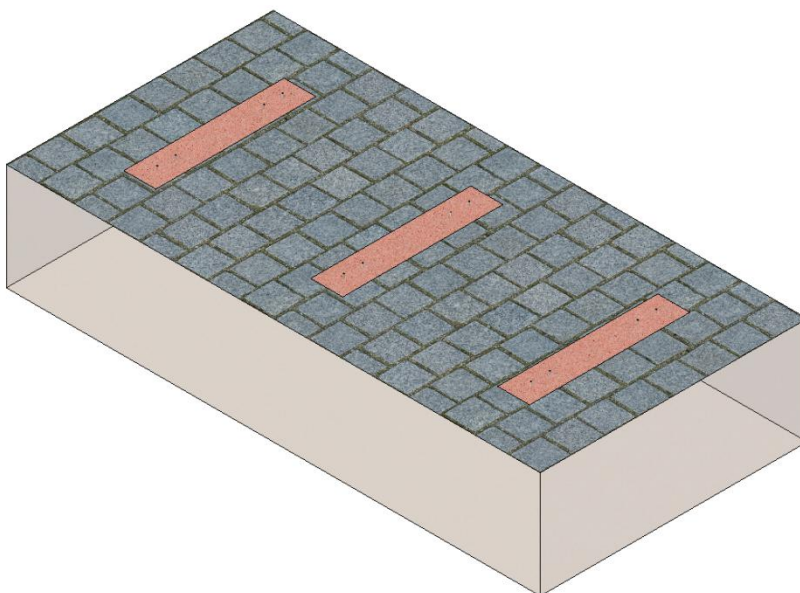

2. Instalace připraveného systému

1. Jak je znázorněno na pravém obrázku, položte základnu, která je v předem smontovaném stavu, na vybetonovaný podstavec. Zajistěte pomocí šestihranné matky M20, pérové podložky M20, podložky M20 a těsnění.


2. Stejným způsobem namontujte ostatní základny na zbývající připravené betonové základy.

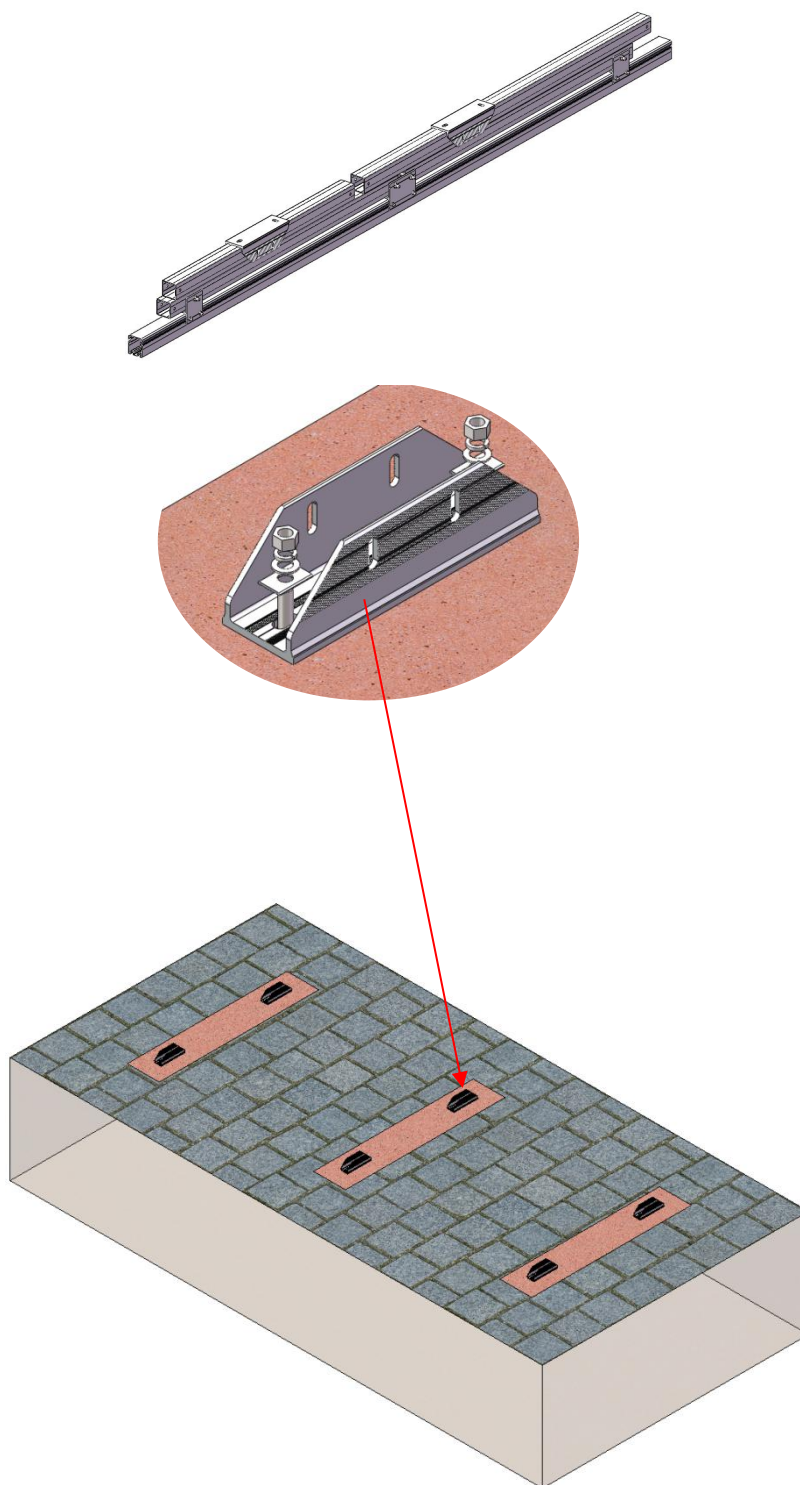

3. Připravte si další montážní systémy a namontujte sloupky, které spojíte šrouby M16x150

4. Nainstalujte další montážní systémy a zajistěte vše šrouby M16x150

5. Nakonec zkontrolujte, že všechny systémy jsou v rovině a pevně je utáhněte

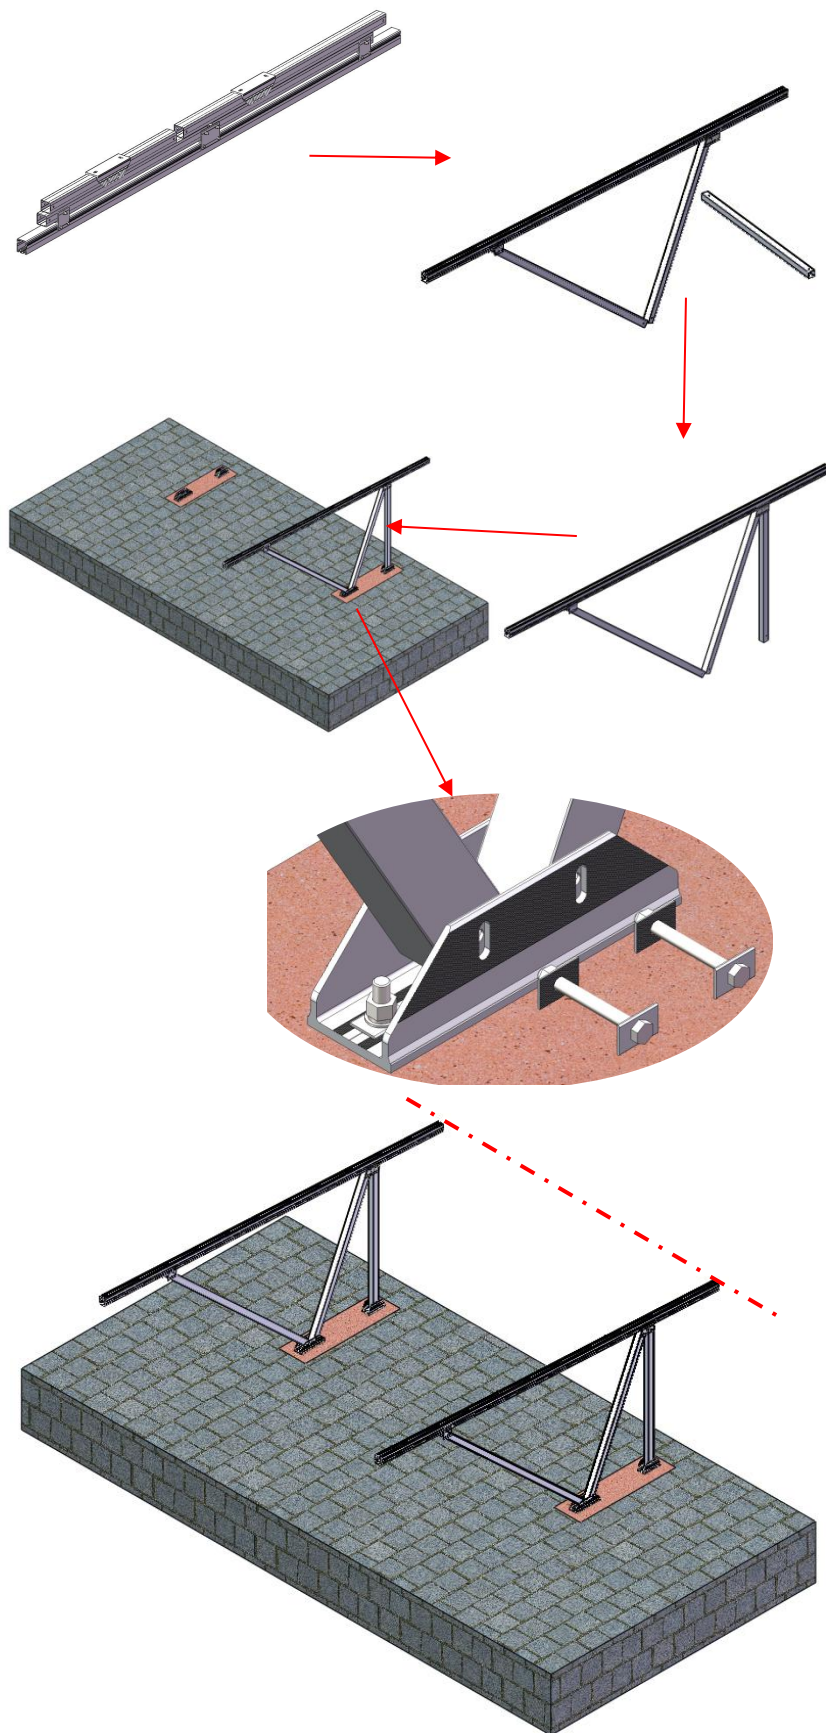


3. Instalace lišt


Před instalací zkontrolujte délku lišty. Pokud není dostatečně dlouhá, vložte spojku.

1. Vložte spoj do lišty. Po seřízení polohy použijte k utažení osm samořezných šroubů (čtyři na každé straně lišty) (celkem 16 šroubů).

2. Připojte další lištu, stejně jako nahoře a připojte ji jako na obrázku vpravo

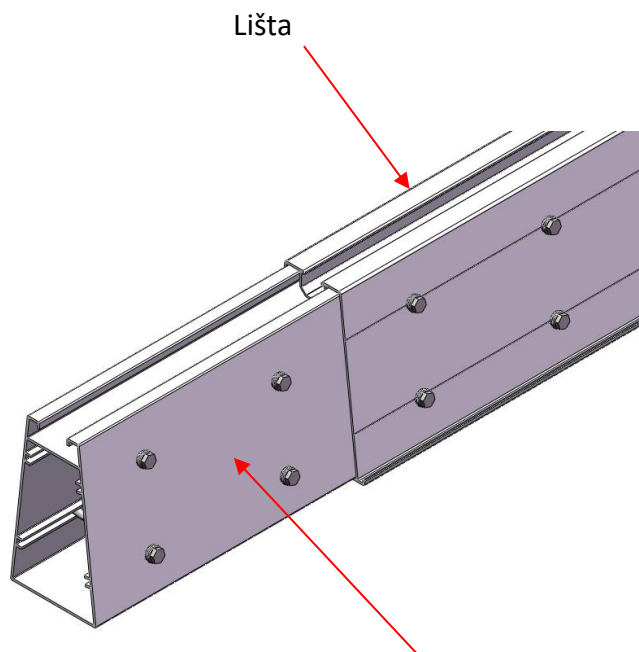

Spojka pro lištu

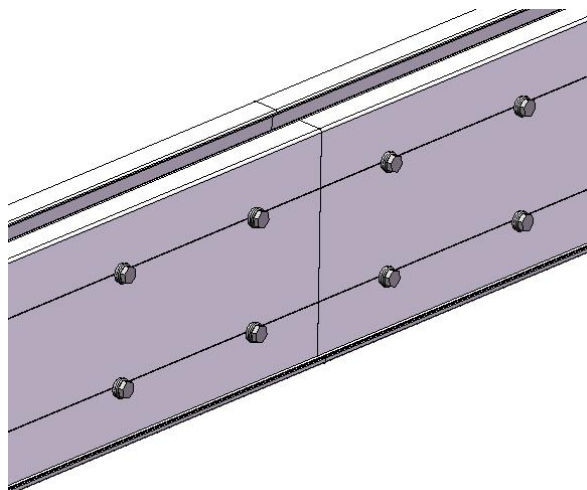


3. Umístěte lištu na základnu a upravte polohu podle výkresu, jak je znázorněno vpravo


4. Pomocí svorky upevněte lištu na čtyřdrážkový nosník a zajistěte její polohu.

Poznámka:

Svorky jsou dvě na obou stranách

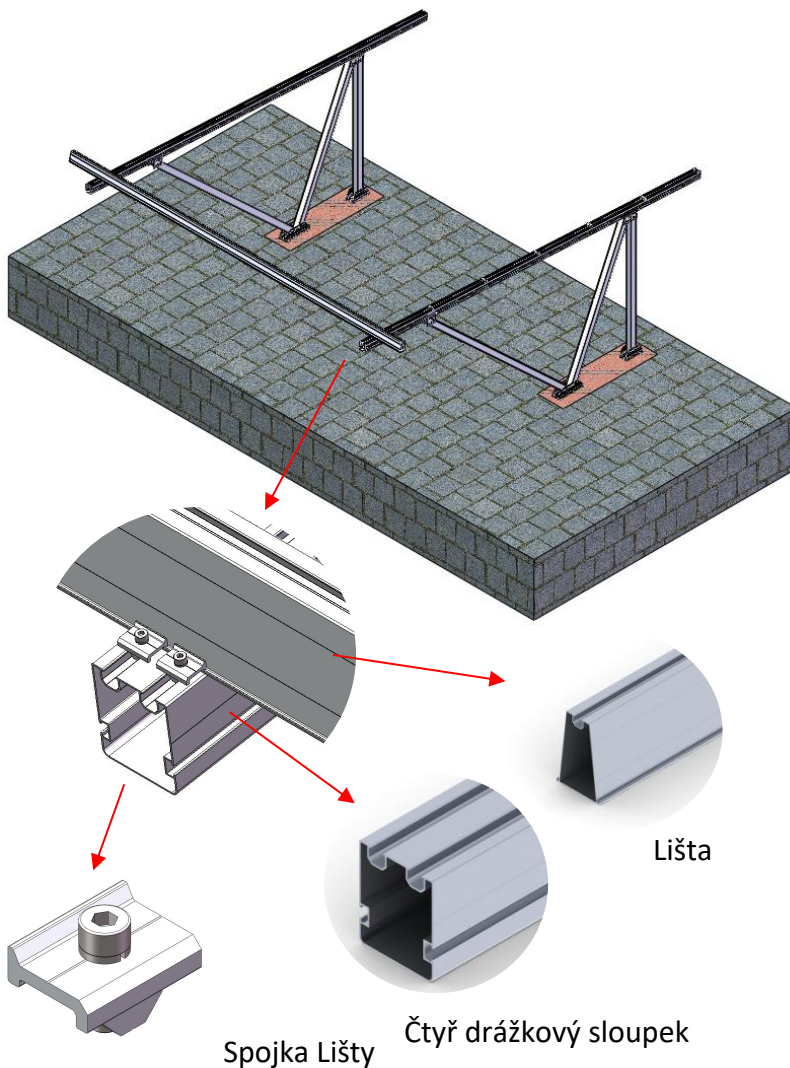

5. Zopakujte výše uvedený krok a nainstalujte zbývající lišty podle návrhu. Konec každé lišty je označený červenou barvou.

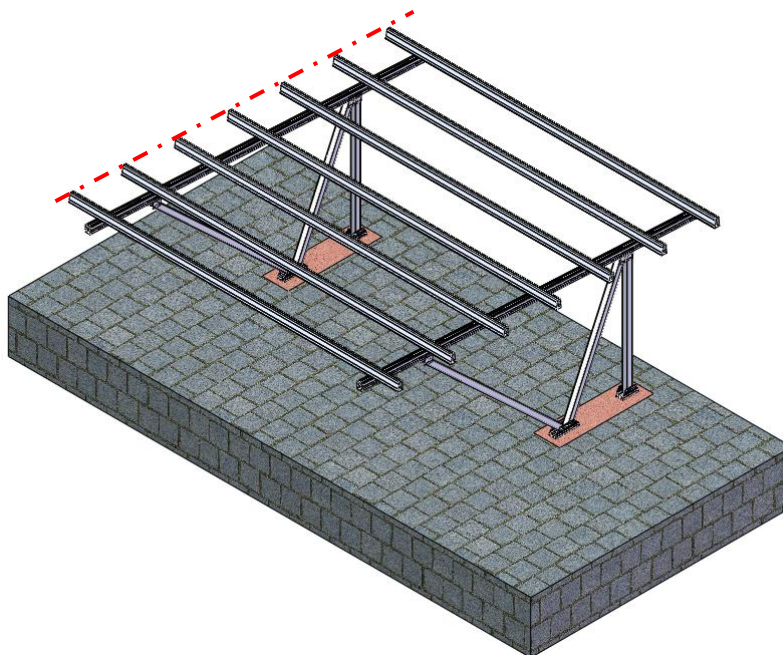


4. Instalace solárních panelů

1. Instalujte solární panely od jednoho konce lišty ke druhému podle konstrukčních výkresů.

2. K upevnění solárního panelu použijte koncovou svorku, prostřední solární panely jsou upevněny středovou svorkou.

3. Po dokončení instalace je celkový vzhled takový, jako je znázorněno na obrázku vpravo.

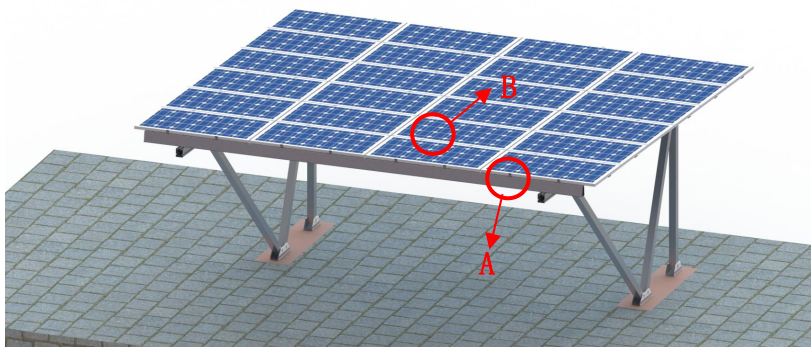

A: Koncová svorka

B: Středová svorka

